

# РЕСАНТА®

Стабилизатор напряжения  
переменного тока  
электронный  
с цифровой индикацией



Серия АСН

АСН-500Н/1-Ц

АСН-1000Н2/1-Ц



Напишите нам  
ваше мнение о товаре!

[idea@resanta.ru](mailto:idea@resanta.ru)

[www.resanta.ru](http://www.resanta.ru)



## **УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!**

Компания «Ресанта» поздравляет Вас с приобретением данного продукта. Наша компания гарантирует высокое качество и безупречное функционирование приобретенного вами изделия, при соблюдении правил его эксплуатации.

Мы всегда рады получить от Вас обратную связь по эксплуатации нашей продукции, а также по улучшению его качества:

E-mail: [idea@resanta.ru](mailto:idea@resanta.ru)

Web site: <http://www.resanta.ru>

**Оглавление**

|  |    |
|--|----|
| 1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ .....   | 5  |
| 2.ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ .....                                     | 6  |
| 3.КОМПЛЕКТНОСТЬ.....   | 7  |
| 4.ОБЩИЙ ВИД УСТРОЙСТВА.....                                      | 7  |
| 5.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ .....                               | 8  |
| 6.РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ СТАБИЛИЗАТОРА.....                      | 9  |
| 6.1 Принцип подбора стабилизатора .....                          | 9  |
| 6.2 Пример расчета мощности стабилизатора .....                  | 12 |
| 6.3 Подбор стабилизатора для однофазной и трехфазной сетей ..... | 13 |
| 7.ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ.....                      | 13 |
| 8.ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ .....                                 | 14 |
| 9.ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ.....                                   | 14 |
| 10.УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ .....                                    | 15 |
| 11.ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ.....                       | 15 |
| 12.ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА .....                               | 16 |

## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Данный паспорт технического устройства является справочным материалом, в котором описываются основные элементы управления изделием.

Представленная документация содержит минимально необходимые сведения для применения изделия.

Предприятие-изготовитель вправе вносить в конструкцию усовершенствования, не изменяющие правила и условия эксплуатации, без отражения их в эксплуатационной документации. Дата производства отражена в серийном номере устройства в формате ггмм с 16 по 19 символы.

**Стабилизатор напряжения** – это устройство, предназначенное для поддержания стабильного напряжения сети и питания электроприборов бытового назначения 220 В, 50 Гц.

Колебания напряжения в сети выше допустимых норм приводят к отрицательным последствиям для электрооборудования. Стабилизаторы напряжения переменного тока «Ресанта» предназначены для обеспечения качественной работы различных бытовых устройств в условиях нестабильного по величине напряжения в сети.

Данная серия стабилизаторов напряжения разработана в соответствии с международными стандартами для защиты подключенных устройств от аварийных скачков питающего напряжения.

Эта серия стабилизаторов относится к релейному типу стабилизаторов, обеспечивающих ступенчатое регулирование выходного напряжения с высокой точностью его поддержания.

Стабилизатор напряжения предназначен для работы в условиях климата с диапазоном рабочих температур от +5 до +40°С и относительной влажности не более 80%.

### **Область применения**

- Бытовое оборудование (телевизоры, холодильники и т.д.)
- Газовое отопительное оборудование
- Системы освещения
- Системы кондиционирования и вентиляции воздуха
- Насосное оборудование
- Системы обогрева
- Блоки управления систем обогрева и водоснабжения
- Лабораторные установки
- Изделия, содержащие электродвигатель

## 2. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ



### **Внимание!**

*Перед включением данного устройства внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации!*

### **Пожарная безопасность**

#### **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

1. Эксплуатация вблизи легковоспламеняющихся материалов (дерево и т.д.). Запрещается размещать стабилизатор на деревянную стену!
2. Хранение и эксплуатация стабилизатора в помещениях с химически активной и взрывоопасной средой.
3. Эксплуатация в местах с отсутствием вентиляции (герметичные шкафы, ящики, комоды и т.д.).
4. Эксплуатация в помещениях с окружающей температурой несоответствующей параметрам, которые указаны в пункте «назначение» данного руководства.

### **Электробезопасность**

#### **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

1. Эксплуатировать стабилизатор с поврежденной изоляцией подводящих проводов.
2. Касаться руками электрических соединений.
3. Эксплуатировать в условиях повышенной влажности.

### **Общие меры безопасности**

1. Не накрывайте стабилизатор посторонними предметами во время работы (может возникнуть аварийная ситуация или возгорание).
2. Не допускайте попадания внутрь посторонних предметов.
3. Не закрывайте вентиляционные отверстия в кожухе стабилизатора.
4. Не допускайте детей даже к неработающему стабилизатору напряжения.

#### **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

5. Разбирать стабилизатор напряжения.
6. Подключать нагрузку большей мощности, чем допустимая мощность стабилизатора (см. подробнее Рекомендации по подбору мощности стабилизатора).
7. Эксплуатировать стабилизатор при наличии значительной деформации деталей корпуса.
8. Использовать устройство во взрывоопасной среде, а также в среде, содержащей токопроводящую пыль, агрессивные газы и т.д.

**Внимание!**

**Запрещается устанавливать и эксплуатировать стабилизатор в непосредственной близости (< 50 см) с воспламеняющимися и горючими предметами.**

**3. КОМПЛЕКТНОСТЬ**

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Стабилизатор                   | 1 шт. |
| Паспорт                        | 1 шт. |
| Кронштейн для монтажа на стене | 1 шт. |
| Упаковка                       | 1 шт. |

Таблица 1. Комплектность

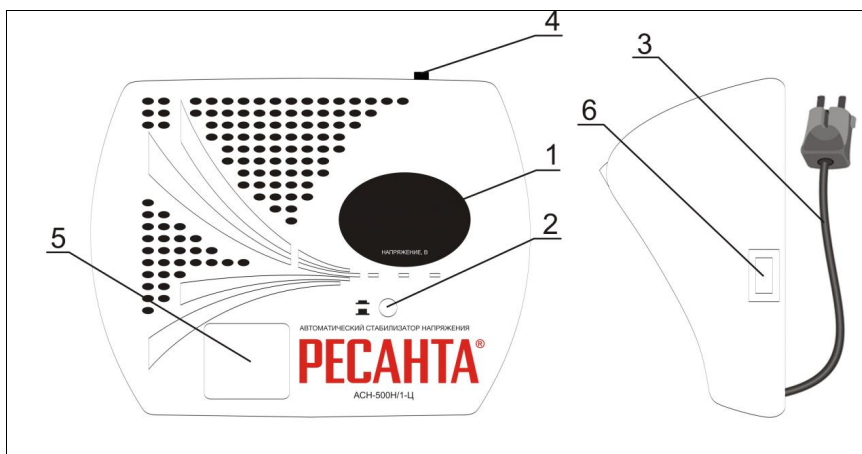
**4. ОБЩИЙ ВИД УСТРОЙСТВА**

Рис.1.Общий вид

\*Внешний вид устройства может отличаться от изображенного на рисунке

1. Дисплей
2. Кнопка входное/выходное напряжение
3. Провод и вилка питания прибора
4. Автоматический предохранитель
5. Розетка для подключения нагрузки
6. Выключатель

У модели АСН-1000Н2/1-Ц на лицевой панели расположены 2 розетки.

Характеристики отображаются с помощью вольтметра на лицевой панели. При нажатой кнопке 2 (см. рисунок лицевой панели)

отображается входное напряжение, при отжатой – 220В при работе стабилизатора в штатном режиме.

Автоматический предохранитель предназначен для автоматического выключения устройства при превышении нагрузки. Для возобновления работы устройства необходимо нажать на кнопку данного защитного устройства.

## 5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Общие функции стабилизатора напряжения

1. Регулировка выходного напряжения в широком диапазоне дискретным способом без искажения формы сигнала.
2. Широкий диапазон входных напряжений 140-260 В.
3. Высокое быстродействие.
4. Контроль над выходным напряжением с помощью встроенного в корпус вольтметра.
5. Автоматическое отключение нагрузки при превышении предельных значений выходного напряжения (максимального и минимального).
6. Автоматическое отключение нагрузки при коротком замыкании.
7. Автоматическое подключение нагрузки при восстановлении выходного напряжения в пределах рабочего диапазона.
8. Индикация режимов работы.

| Модель/Серия                                 | АСН-500Н/1-Ц            | АСН-1000Н2/1-Ц |
|--|-------------------------|----------------|
| Диапазон входного напряжения, В              | 140-260                 |                |
| Номинальная величина выходного напряжения, В | 220±8%                  |                |
| Рабочая частота, Гц                          | 50                      |                |
| КПД, % не менее                              | 97                      |                |
| Охлаждение                                   | естественное            |                |
| Время регулирования                          | менее 15 мс             |                |
| Искажение синусоиды                          | отсутствует             |                |
| Высоковольтная защита, В                     | 245±5                   |                |
| Класс защиты                                 | IP20 (негерметизирован) |                |
| Максимальная мощность, Вт                    | 500                     | 1000           |
| Максимальный ток, А                          | 2,6                     | 5,3            |

Таблица 2. Технические характеристики



## 6. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ СТАБИЛИЗАТОРА



### Внимание!

*Перегрузка стабилизатора не допускается!*

### 6.1 Принцип подбора стабилизатора

При подборе стабилизатора напряжения необходимо учесть 3 основных параметра:

1. Нагрузка на стабилизатор напряжения
2. Входное напряжение
3. Запас для неучтенных потребителей и приборы, которые будут подключены в будущем (рекомендуется 25%).

При выборе стабилизатора необходимо учитывать полную потребляемую мощность. Для этого суммируются мощности всех нагрузок, подключенных к стабилизатору напряжения!

Мощность, потребляемую конкретным устройством, можно узнать из паспорта или инструкции по эксплуатации. Иногда потребляемая мощность вместе с напряжением питания и частотой сети указывается на задней стенке прибора или устройства.

В случае, если указанная информация отсутствует, потребляемую мощность можно примерно определить по приведенной ниже таблице.

| Устройство               | Паспортная мощность, Вт | Устройство                    | Паспортная мощность, Вт |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Лампа дневного освещения | 23                      | Шлифовальная машинка 100 мм   | 750                     |
| Насос системы отопления  | 100                     | Малая газонокосилка           | 1000                    |
| Лампа накаливания        | 100                     | Циркулярная пила 125 мм       | 1000                    |
| Видеомагнитофон          | 100                     | Малый фрезерный станок        | 1000                    |
| Шлифовальная машинка     | 175                     | Ленточно-шлифовальный станок  | 1020                    |
| Музыкальный центр        | 200                     | Кофеварка                     | 1200                    |
| Электрогрелка            | 200                     | Утюг с отпаривателем          | 1250                    |
| DVD-проигрыватель        | 300                     | Бетономешалка                 | 1320                    |
| Цветной телевизор        | 250                     | Цепная пила                   | 1500                    |
| Холодильник              | 350                     | Микроволновая печь            | 1500                    |
| Принтер                  | 350                     | Обогреватель                  | 1500                    |
| Шлифовальный станок      | 450                     | Циклевальная машина           | 2000                    |
| Персональный компьютер   | 400                     | Сварочный трансформатор 130 А | 3500                    |
| Дрель                    | 450                     | Фен                           | 1800                    |

| Устройство                  | Паспортная мощность, Вт | Устройство                  | Паспортная мощность, Вт |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Кусторез                    | 500                     | Компрессор                  | 2200                    |
| Прожектор                   | 500                     | Стиральная машина           | 2500                    |
| Шлифовальная машинка 100 мм | 550                     | Шлифовальная машинка 300 мм | 2500                    |
| Опрыскиватель               | 600                     | Электрочайник               | 2500                    |
| Факс                        | 600                     | Калорифер                   | 3000                    |
| Дрель с перфоратором 13 мм  | 600                     | Отбойный молоток            | 3000                    |
| Морозильная камера          | 700                     | Мойка высокого давления     | 3500                    |
| Перфоратор                  | 700                     | Рубанок                     | 700                     |

Таблица 3. Мощность потребителей



### Внимание!

*При выборе стабилизатора напряжения необходимо знать о том, что при уменьшении входного напряжения увеличивается входной ток, а следовательно, уменьшается допустимая мощность подключаемой нагрузки (см. график).*

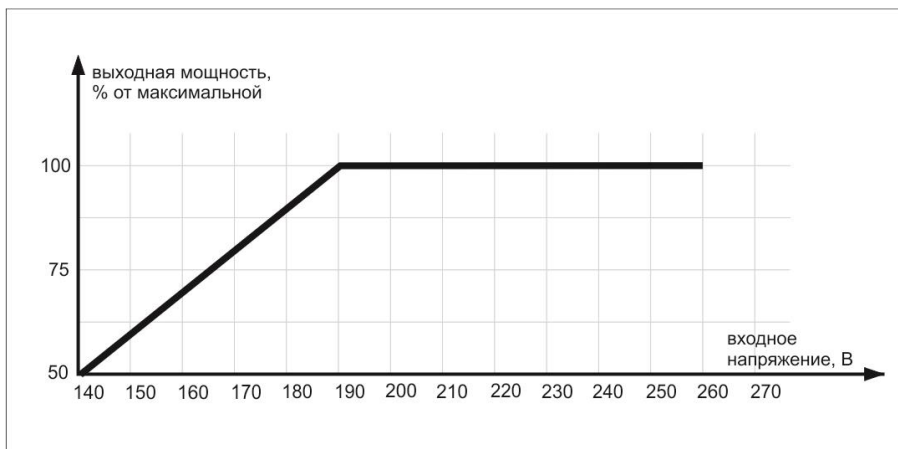


Рис. 2. График зависимости выходной мощности стабилизатора от входного напряжения

Следует иметь в виду, что ток, потребляемый электродвигателем во время включения, в несколько раз больше, чем в штатном режиме. Соотношение величины потребляемого тока в момент пуска (включения) устройства к величине тока в установившемся режиме называется кратностью пускового тока. Данная величина зависит от типа и конструкции электродвигателя, наличия или отсутствия устройства плавного запуска, и может иметь значение от 3 до 7. В случае, когда в состав нагрузки входит электродвигатель, который является основным потребителем в данном устройстве (например, погружной насос, холодильник), но его

пусковой ток неизвестен, то паспортную потребляемую мощность двигателя необходимо умножить минимум на 3, во избежание перегрузки стабилизатора напряжения в момент включения устройства. Большие пусковые токи могут наблюдаться и у других устройств. Ниже в таблице приведены параметры кратности некоторых бытовых потребителей.

### **Кратность (превышение) пусковых токов некоторых бытовых потребителей**

| <b>Наименование прибора</b>                                | <b>Пре­выше­ние пусковых токов</b> |
|--|------------------------------------|
| Холодильник  | превышение до 3,3                  |
| Пылесос  | превышение до 1,5                  |
| Кондиционер  | превышение до 3,5                  |
| Стиральная машина  | превышение до 3,5                  |
| Лампа накаливания для освещения                            | превышения практически нет         |
| Электроплита   | превышения практически нет         |
| Электродуховка   | превышения практически нет         |
| Циркуляционные, погружные, канализационные и другие насосы | превышение до 8,0                  |
| Циркулярная пила   | превышение до 1,5                  |
| Дрель электрическая  | превышение до 1,5                  |
| Шлифовальная машинка или станок                            | превышение до 1,5                  |
| Перфоратор   | превышение до 1,5                  |
| Станок или машинка для финишного шлифования                | превышение до 1,5                  |
| Рубанок электрический                                      | превышение до 1,5                  |
| Бетономешалка  | превышение до 3,5                  |
| Шпалерные ножницы  | превышение до 1,5                  |
| Кромкообрезной станок                                      | превышение до 1,5                  |
| Неоновая подсветка   | превышение до 2,0                  |
| Фрезер   | превышение до 3,5                  |
| Ленточно-шлифовальная машина                               | превышение до 1,5                  |
| Микроволновая печь   | превышение до 2,0                  |

| Наименование прибора       | Превышение пусковых токов  |
|----------------------------|----------------------------|
| Wi-Fi TV - бытовая техника | превышения практически нет |
| Электромясорубка           | превышение до 7,0          |

Таблица 4. Кратность токов во время запуска устройства

При длительной работе стабилизатора, при напряжении  $U_{вх.} < 170$  В возможна перегрузка стабилизатора по току. Это приводит к значительному нагреву токоведущих частей и сокращает срок службы изделия.

Исходя из вышеперечисленного, рекомендуется выбирать модель стабилизатора с 25% запасом от потребляемой мощности нагрузки или более, если планируется приобретение техники, которая будет подключаться к стабилизатору. Таким образом, Вы обеспечите «щадящий» режим работы стабилизатора, тем самым, увеличив его срок службы, а также создадите резерв для подключения нового оборудования.

## 6.2 Пример расчета мощности стабилизатора

В стационарном режиме работают: холодильник (мощность 300 Вт\*3,3 (кратность нагрузки во время пуска)=990 Вт), телевизор (400 Вт), кондиционер (1000 Вт\*3,5(кратность нагрузки во время пуска)=3500Вт) и электролампы (200 Вт).

Суммарная мощность составит:  $990 + 400 + 3500 + 200 = 5090$  Вт.

Одновременно к стационарным электроприборам могут подключаться электрочайник (1000 Вт), компьютер (500 Вт), пылесос (500 Вт\*1,5 (кратность нагрузки во время пуска)=750 Вт) и утюг (800 Вт).

Их суммарная мощность составит:  $1000 + 500 + 750 + 800 = 3050$  Вт.

Таким образом, максимальная суммарная мощность составит:  $5090 + 3050 = 8140$  Вт.

Для работы АСН в «щадящем» режиме для продления срока его службы обязательно необходим запас по мощности (около 25%). Итого:  $8140 + 1200$  (25%) =10175 Вт. При одновременном включении вышеперечисленных приборов необходим стабилизатор мощностью не менее 10000 Вт (10 кВт).

\*Расчёт мощности произведён для работы стабилизатора при входном напряжении более 190 В. Если напряжение ниже 190 В, необходимо учитывать поправку согласно рис.2.

### 6.3 Подбор стабилизатора для однофазной и трехфазной сетей

#### **Внимание!**

*В однофазную сеть необходимо устанавливать стабилизаторы напряжения, предназначенные только для однофазных сетей!*

Однофазные стабилизаторы можно подключать к трехфазной сети при условии отсутствия трехфазных потребителей.

Необходимо помнить, что трёхфазная сеть представляет из себя 3 однофазных сети. В таком случае, гораздо лучше подобрать 3 однофазных стабилизатора (т.е. по стабилизатору на каждую фазу).

Данный вариант имеет следующие преимущества:

- можно подобрать стабилизаторы **индивидуальной мощности** на каждую фазу (и не зависеть от максимальной фазы, как в трёхфазном стабилизаторе)
- можно подобрать **индивидуальный тип** каждого из 3-х однофазных стабилизаторов в зависимости от ситуации

Помните, необходимо симметрично нагружать фазы трёхфазной сети, несимметричная нагрузка негативно влияет на питающую сеть.

#### **Внимание!**

*Если вы не сумели определиться по выбору необходимой модели стабилизатора, в этом случае мы рекомендуем по всем вопросам и за дополнительной информацией обратиться к нашим специалистам.*

## 7. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

#### **Внимание!**

*Перед подключением стабилизатора необходимо убедиться в отсутствии механических повреждений.*

*Если транспортировка проводилась при отрицательных температурах, следует выдержать время не менее 2 часов для предотвращения появления конденсата.*

Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, обладающими недостаточным опытом и знаниями, если они не находятся под наблюдением и не получили инструкций по использованию устройства от лица, ответственного за их безопасность.

1. Извлеките стабилизатор из упаковочной тары и произведите внешний осмотр с целью определения наличия повреждений корпуса или автоматического выключателя.
2. Установите стабилизатор в помещении, отвечающем рабочим условиям эксплуатации.
3. Убедитесь в том, что выключатель стабилизатора (рис 1. поз.6) находится в положении «выкл».
4. Включите вилку питания прибора (рис 2., поз. 3) в розетку сети.
5. Переведите выключатель (рис. 2, поз. 6) в положение «вкл» на 10 секунд.
6. Дисплей (рис. 2, поз. 1) должен показывать 220 В при работе стабилизатора в штатном режиме.
7. Переведите выключатель (рис. 2, поз. 6) в положение «выкл».
8. Включить нагрузку в розетку (рис. 2, поз. 5) стабилизатора. Установить выключатель (рис. 2, поз. 3) в положение «вкл».

## 8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

В период эксплуатации стабилизатора необходимо:

1. Периодически осматривать корпус стабилизатора и подключенных к нему проводов для выявления повреждений.
2. Производить очистку вентиляционных отверстий изделия от грязи и пыли с помощью щетки, предварительно отключив устройство от сети.
3. При обнаружении признаков неисправности немедленно отключить стабилизатор от сети и обратиться в сервисный центр.

## 9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

| Возможные неполадки  | Возможная причина и ее устранение  |
|--|--|
| 1. Не горит индикатор «сеть»   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Стабилизатор не подключен к сети.</li> <li>2. Проверить, включена ли кнопка включения</li> <li>3. Проверить предохранитель</li> </ol>          |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Не стабилизирует</li> <li>2. Приборы показывают неправильно</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Проверить состояние кнопки «вход/выход»</li> </ol>   |
| 3. Стабилизатор выдает на выходе менее 220В (с учетом точности стабилизатора)                                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Проверить входное напряжение в сети (посмотреть по паспорту)</li> <li>2. Проверить величину нагрузки</li> </ol>                                |
| 4. Стабилизатор периодически отключается   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Срабатывает защита. Напряжение в сети менее 140 В, либо более 260 В</li> <li>2. Превышение нагрузки. Расчет нагрузки см. в паспорте</li> </ol> |
| 5. Приборы показывают неправильно  | Проверить состояние кнопки «вход/выход»  |

Таблица 5. Возможные неисправности



### **Внимание!**

*При эксплуатации стабилизатора необходимо периодически проверять соответствие суммарной мощности подключённых потребителей и максимальной мощности стабилизатора с учётом зависимости от входного напряжения.*

*При возникновении трудностей с выбором мощности стабилизатора рекомендуем обратиться за помощью к специалистам.*

## **10. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ**

1. Стабилизатор должен эксплуатироваться на вертикальной поверхности. Для крепления к стене разрешается использование только штатного (входящего в комплект) кронштейна.
1. Место установки стабилизатора должно быть защищено от прямого воздействия солнечных лучей.
2. Прибор рассчитан на работу при температуре окружающей среды +5°C ... +40°C.
4. Окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов и т.д.
5. Данный стабилизатор должен быть заземлён.

## **11. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ**

### **ХРАНЕНИЕ**

Стабилизатор должен храниться в таре предприятия – изготовителя при температуре от -10°C до +50°C, при относительной влажности не более 80%.

В помещении для хранения не должно быть пыли, паров кислот и щелочей.

### **ТРАНСПОРТИРОВКА**

Транспортировка изделий в упаковке изготовителя может производиться любым видом транспорта на любое расстояние.

Транспортировка воздушным транспортом должна производиться в герметизированном отсеке.

При транспортировке должна быть обеспечена защита упаковки от прямого попадания влаги.

При транспортировке не кантовать.

### **УТИЛИЗАЦИЯ**

Стабилизатор собран из современных и безопасных материалов. Однако в его конструкции могут содержаться материалы, требующие особых правил утилизации. Проконсультируйтесь у местной службы по поводу корректной утилизации отработавшего срок службы оборудования. Для некоторых частей устройства может требоваться специальная утилизация.

## 12. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- Изготовитель гарантирует работу стабилизатора напряжения на протяжении одного года со дня продажи.
- Гарантийный ремонт не производится при нарушении требований, изложенных в паспорте.
- Гарантийный ремонт не производится при нарушении целостности конструкции.
- Гарантийный ремонт производится только при наличии печати фирмы, даты продажи, подписи продавца и подписи покупателя в Гарантийном талоне.

Данный документ не ограничивает определенные законом права потребителя, но дополняет и уточняет оговоренные законом обязательства, предполагающие соглашения сторон.

### **ДОРОГОЙ ПОКУПАТЕЛЬ!**

Мы выражаем Вам огромную признательность за Ваш выбор. Мы сделали все возможное, чтобы данное изделие удовлетворяло Вашим запросам, а качество соответствовало лучшим мировым образцам.

Компания “Ресанта” устанавливает официальный срок службы на стабилизаторы напряжения 5 лет, при условии соблюдения правил эксплуатации.

При покупке изделия требуйте проверки его комплектации, внешнего вида и правильного заполнения гарантийного талона в Вашем присутствии.

В случае возникновения неисправностей не пытайтесь самостоятельно отремонтировать изделие, т.к. это опасно и приводит к утрате гарантии.



**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**

Стабилизатор напряжения \_\_\_\_\_  
 зав № \_\_\_\_\_

модель \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Наименование и адрес торговой организации \_\_\_\_\_  
 м.п.

С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен. Продукция получена в полной комплектации. Претензий к внешнему виду не имею.

---

ФИО и подпись покупателя

---

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Описание дефекта, № прибора

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

М.П.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Описание дефекта, № прибора

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

М.П.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Описание дефекта, № прибора

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

М.П.


\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ****Единая служба технической поддержки: Сайт: [www.resanta.ru](http://www.resanta.ru)**

- **Абакан**, Молодежный квартал, 12/а, тел.: 8 (3902) 26-30-10, +7 908 326-30-10
- **Астрахань**, ул. Рыбинская, д.11, тел.: 8 (8512) 42-93-77.
- **Армавир**, ул. Карла Либкнехта, д.68/5, тел.: +7 962 855-40-18.
- **Архангельск**, Окружное шоссе, д.6, тел.: 8 (8182) 42-05-10.
- **Барнаул**, пр. Базовый, д.7, тел: 8 (3852) 57-09-55, 50-53-48.
- **Белгород**, ул. Константина Заслонова, д. 92, тел: 8 (4722) 217-585.
- **Братск**, Пром.зона БЛПК, п 27030101, офис 26, тел: +7 914 939-23-72.
- **Брянск**, ул. 2-ая Почепская, д. 34А, тел: 8 (4832) 58-01-73.
- **Великий Новгород**, ул. 3-я Сенная, д.2А, тел: 8 (8162) 940-035.
- **Владивосток**, ул. Снеговая, д.119, тел: +7 904 624-03-29.
- **Владимир**, ул. Гастелло, д.8 А, тел: 8 (4922) 77-91-31, 8 (4922) 44-40-84.
- **Волгоград**, проспект Ленина д.69 "А" первый этаж, тел.: 8 (8442) 78-01-68 (доб.2 - сервис).
- **Вологда**, ул. Гончарная 4А; т.+7 981 507-24-12.
- **Воронеж**, ул. Электросигнальная, д.17, тел: 8 (473) 261-10-34.
- **Дзержинск**, ул. Красноармейская, д.15е, оф.21 тел: 8 (8313) 39-79-89.
- **Екатеринбург**, ул. Бисертская, 145, офис 6, тел.: 8 (343) 384-57-25.
- **Иваново**, ул. Спартака, д.13, тел: +7 920 342-21-10.
- **Иркутск**, ул. Тракторная, д.28, тел: +7 908 660-41-57 (сервис), 8 (3952) 70-71-62.
- **Казань**, ул. Поперечно-Авангардная, д.15, тел: 8 (843) 278-49-02.
- **Калининград**, ул. Ялтинская, д. 129, тел: 8 (4012) 71-95-04.
- **Калуга**, пер. Сельский, д.2А, тел: 8 (4842) 70-45-14, +7 902 391-89-08.
- **Кемерово**, ул. Радищева, д.2/3, тел: 8 (3842) 65-02-69.
- **Киров**, ул. Потребкооперации, д.17, тел: 8 (8332) 21-42-71, 21-71-41.
- **Кострома**, ул. Костромская, д. 101, тел: 8 (4942) 46-73-76.
- **Краснодар**, ул. Грибоедова, д.4, литер "Ю", тел: +7 989 198-54-35.
- **Краснодар**, ул. Темрюкская, д.58, тел: 8 (861) 222-56-58, 210-11-19.
- **Красноярск**, ул. Северное шоссе, 7а, тел: 8 (391) 293-56-69.
- **Курган**, ул. Омская, д.171Б, тел: 8 (3522) 630-925, 630-924.
- **Курск**, ул. 50 лет Октября, д.126 А. Тел.: 8 (4712) 36-04-46, 8 (4712) 77-13-63.
- **Липецк**, ул. Боевой проезд, д.5, тел: 8(4742) 52-26-97.
- **Магнитогорск**, ул. Рабочая, д.109, стр. 2, тел.: +7 919 342-82-12.
- **Москва**, ул. Нагатинская, д.16 Б, тел: 8 (499) 584-44-90.
- **Москва**, Ильменский проезд, д. 9А, стр. 1, тел.: 8 (495) 968-85-70.
- **Москва**, Сигнальный проезд 16, строение 3, корпус 4, офис 105, тел.: +7 906 066-03-46.
- **Москва**, ул. Никопольская, д.6, стр.2, тел.: 8 (495) 646-41-41, +7 926 111-27-31.
- **Мурманск**, ул. Домостроительная, д. 21/2, тел.: +7 960 020-46-59, +7 960 020-46-83.
- **Набережные Челны**, Мензелинский тракт, д.52, склад 6 тел 8 (8552) 250-222.
- **Нижний Новгород**, ул. Вятская, д.41, тел: 8 (831) 437-17-85 (сервисный центр), 8 (831) 437-17-04 (офис).
- **Нижний Тагил**, ул. Индустриальная, д.35, стр.1, тел.: 8 (3435) 49-56-67
- **Новокузнецк**, ул. Шорса, д.15, тел: 8 (3843) 20-49-31.
- **Новосибирск**, ул. Даргомыжского, д.13, этаж 1, помещение 2 (правое крыло), тел. офис: 8 (383) 280-48-29, 373-27-94, 373-27-95, тел. сервис: 8 (383) 373-27-96.
- **Омск**, ул. 20 лет РККА, д.300/3, тел: 8 (3812) 38-18-62, 21-98-18, 21-98-26.
- **Оренбург**, пр. Бр.Коростелевых, д.163, тел: 8 (3532) 48-64-90.
- **Орёл**, пер. Силикатный, д.1, тел: 8 (4862) 44-58-19.

- **Орск**, ул. Союзная, д.3, тел: 8 (3532) 37-62-89.
- **Пенза**, ул. Измайлова, д.17а, тел: 8 (8412) 56-23-16, 66-01-88.
- **Пермь**, ул. Левченко, д.1, лит.Л тел.: 8 (342) 254-40-78.
- **Псков**, ул. Леона Поземского, д.110, тел.: 8 (8112) 700-181.
- **Пятигорск**, Черкесское шоссе, д.6, тел: +7 968 279-279-1, 8 (8793) 31-75-39.
- **Ростов-на-Дону**, ул. Вавилова, д.62Г, склад №11, тел: +7 928 279-82-34, 8 (863) 310-89-82.
- **Рязань**, ул. Зубковой, д. 8а (завод Точинвест), 3 этаж, офис 6, тел.: 8 (4912) 30-13-22.
- **Самара**, ул. Авиационная, д.1 лит.А, офис 45, тел: 8 (846) 207-39-08, 8 (846) 276-33-05.
- **Санкт-Петербург**, ул. Минеральная, д. 31, лит В, тел: 8 (812) 384-66-37.
- **Санкт-Петербург**, ул. Автобусная, д. 6В, тел: 8 (812) 309-73-78.
- **Саранск**, ул. Пролетарская, д.130, база Комбината "Сура", тел.: 8 (8342) 22-28-39
- **Саратов**, ул. Пензенская, д. 2, тел: 8 (8452) 49-11-79.
- **Симферополь**, ул. Балаклавская, д.68, тел: +7 978 091-19-58.
- **Смоленск**, Краснинское шоссе, д.35Г, 1 этаж, тел: 8 (4812) 29-46-99.
- **Сочи**, ул. Гастелло, д.23А, тел: +7 918-401-49-16.
- **Ставрополь**, ул. Коломийцева, д. 46, тел.: +7 961 455-04-64, 8 (8652) 500-727, 500-726.
- **Стерлитамак**, ул. Западная, д.18, литер А тел.: 8 (3473) 333-707.
- **Сургут**, ул. Базовая, д. 5, тел.: 8 (3462) 758-231, доб.1-офис, доб.2-сервис.
- **Тамбов**, проезд Монтажников, д.2Г, тел: 8 (4752) 42-98-98, +7 964 130-85-73.
- **Тверь**, пр-т. 50 лет Октября, д.15б, тел: 8 (4822) 35-17-40.
- **Томск**, ул. Добролюбова, д.10, стр.3 тел: +7 952 801-05-17.
- **Тольятти**, ул. Коммунальная, д.23, стр.2 тел: 8 (8482) 270-278.
- **Тула**, Ханинский проезд, д. 25, тел: 8 (4872) 38-53-44 / 37-67-45.
- **Тюмень**, ул. Судостроителей, д.16, тел: 8 (3452) 69-62-20.
- **Удмуртская Республика**, Завьяловский р-н, д. Пирогово, ул. Торговая, д.12, тел: 8 (3412) 57-60-21 / 62-33-11.
- **Улан-Удэ**, ул.502км. д.160 оф 14. Тел. офис: 8 (3012) 46-77-28; тел. СЦ: +7 983 436-39-31.
- **Ульяновск**, ул. Урицкого, д.25/1, склад №2, тел: 8 (8422) 27-06-30, 27-06-31.
- **Уфа**, ул. Кузнецовский затон, д.20, тел.: 8 (347) 246-28-43 (сервисный центр); 8 (347) 214-53-59 (офис).
- **Хабаровск**, ул. Индустриальная, д. 8а, тел:8 (4212) 79-41-73.
- **Чебоксары**, Базовый проезд, д.15, тел: 8 (8352) 28-63-99, 21-41-75.
- **Челябинск**, ул. Морская, д.6, тел: 8 (351) 222-43-15, 222-43-16.
- **Череповец**, ул. Архангельская, д. 47, склад №10, тел: +7 911 517-87-92.
- **Шахты**, Ростовская область, пер. Сквозной, д. 86а, тел: 8 (8636) 23-79-06, 25-43-19.
- **Ярославль**, Пр-кт Октября, д.87а, тел: 8 (4852) 66-32-20, 8 (4852) 67-20-32.
- **Казахстан, г. Алматы**, Илийский тракт, 29, тел: (727) 225 47 45, 225 47 46.
- **Казахстан, г. Астана**, ул. Циолковского 4, оф 306 тел +7 (717) 254 16 24.
- **Казахстан, г. Караганда**, ул. Молокова 102, тел: +7 (707) 469 80 56.
- **Казахстан, г. Шымкент**, ул. Толе би 26, корп.1, офис 206 тел: (7252) 53-72-67.



Изготовитель (импортер):  
«ТЕК Техник унд Энтвинклунг»  
Адрес: Зюдштрассе, 14, Базель, Швейцария  
Сделано в КНР

Ред. 6